

[egepack]

egepack Einkaufs- und
Vertriebsges.mbH & Co. KG
Marketingkooperation
Hafenstrasse 16
D 31137 Hildesheim
T +49 5121 7631-0
Fax +49 5121 7631-199
mail@egepack.de
www.egepack.de

[e] one



< 125 cm >


ANLEITUNG WAND-MONTAGE
INSTRUCTION WALLMOUNT
INSTRUCTIES WANDMONTAGE

**e1 Sensor-Spender
Sensor-Dispenser
Dispencer met Sensor**

**Art.-Nr. / Item-Nr.
45571 60503
45571 60504**

[egepack]

Anleitung Wand-Montage / instruction wallmount / instructies wandmontage

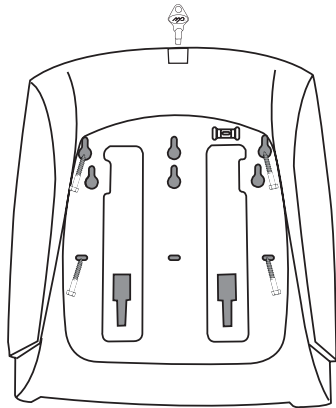


1] Öffnen Sie den Spender mit dem Schlüssel und montieren Sie ihn mit dem Schraubenset an der Wand. Die empfohlene Höhe liegt bei 125 cm über dem Boden.

Open the dispenser with the key and mount it on the wall with the screws-kit.

Recommended height about 125 cm from ground.

Open de dispenser met de sleutel en monteer hem met de set schroeven aan de muur.


De aanbevolen hoogte is circa 125 cm boven de grond.

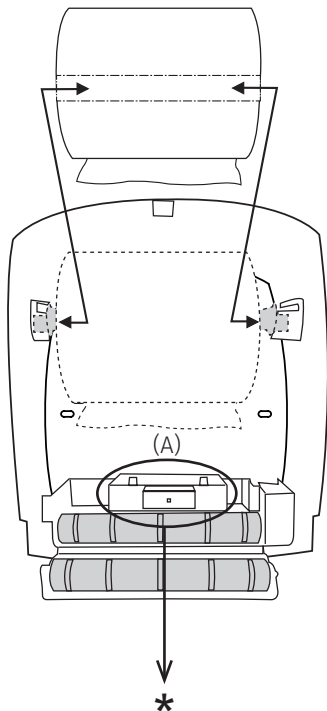

2] Öffnen Sie die Box* (A) und legen Sie 4D Batterien ein. Die Papierrolle befestigen Sie mit den seitlichen Halterungen. **ACHTUNG** Für die korrekte Anwendung, gehen Sie sicher, dass die Halterung der Rolle in die gleiche Richtung zeigt, wie das Label auf der unteren Hälfte des Spenders.


Open the box* (A) and insert 4D batteries. They fix the paper roll with the side brackets by clamping them. **ATTENTION** For a correct use, check that the holding of the roll is in the same direction of the label on the bottom of the dispenser.

Open de cassette* (A) en plaats de 4D batterijen. Zij bevestigen de papierrol met de zijbeugels door ze vast te klemmen. **OPGELET** Controleer voor het juiste gebruik of de houder van de rol in dezelfde richting wijst als het label op de onderzijde van de dispenser.

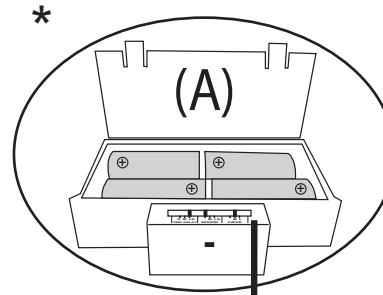

Zeitverzögerung	Sensor	Papier
Time Delay	Sensor	Paper
tijdvertraging	Sensor	Papier
S = 0 Sek.	S = short	S = 200 mm
M = 2 Sek.	M = medium	M = 270 mm
L = 4 Sek.	L = long	L = 340 mm

- Zeitverzögerung einstellbar
- Sensibilität (Empfindlichkeitsstufe) vom Magnetfeldsensor einstellbar
- Handtuchlänge einstellbar
- Time delay adjustable
- Sensitivity adjustable by the magnetic field sensor
- Adjustable length of towel
- Tijdvertraging instelbaar
- Gevoeligheid instelbaar door de magnetische veld sensor
- Verstelbare lengte van de handdoek

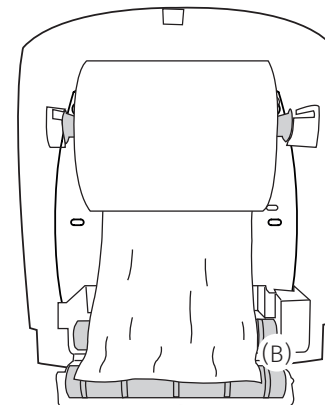

3] Legen Sie das Papier zwischen die zwei Rollen (B) und schließen Sie den Spender. Das Papier wird automatisch herauskommen, nachdem der Spender geschlossen ist. Sollte der Spender nicht funktionieren, öffnen Sie ihn und überprüfen Sie den korrekten Sitz des Papiers oder der Batterien.

Place the paper between the two rolls and close the dispenser. The paper will come out automatically closing the dispenser. If the dispenser doesn't work, open it and check the correct positioning of paper or the correct positioning of the batteries.

Plaats het papier tussen de twee rollen en sluit de dispenser. Het papier komt automatisch uit de dispenser, zodra deze gesloten is. Mocht de dispenser niet functioneren, open deze dan en controleer of het papier en de batterijen correct aangebracht zijn.